


Gi 40 P Kosiarki



Документы

[Katalog części zamiennych](#)

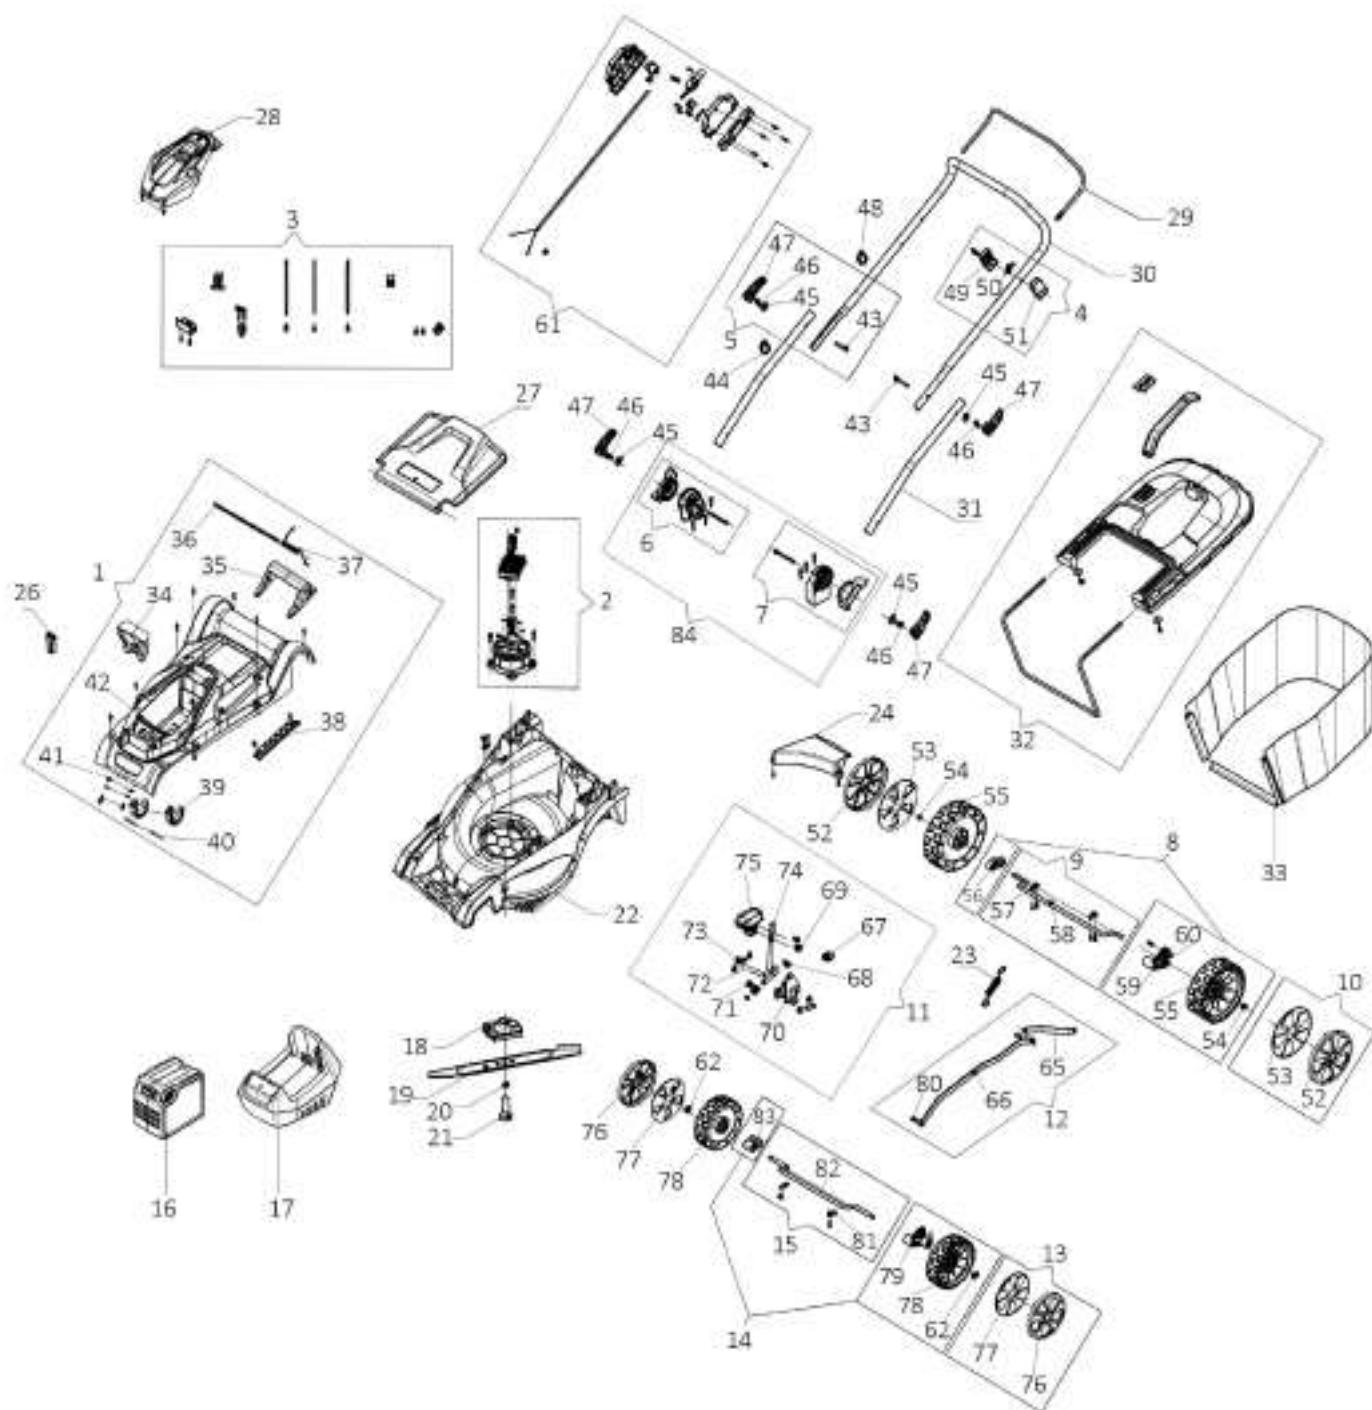

изображение Katalog części zamiennych

Znak	Ilość	Kod artykuł	Opis	Ważność od	Ważność do	Notakt	Biuletyny
1	1	LR000093R	Pokrywa górna				
2	1	LR000094R	Silnik				
3	1	LR000095R	Okablowanie				
4	1	-	Niedostępny dla tego urządzenia				
5	4	LR000098R	Dzwignia napinająca				
6	1	LR000100R	Mocowanie				
7	1	LR000101R	Mocowanie				
8	2	LR000102R	Zestaw kół tylnych				
9	1	LR000103R	Tylne os				
10	2	LR000104R	Pokrywa koła				
11	1	LR000106R	Dzwignia				
12	1	LR000108R	Cięgno				
13	2	LR000109R	Pokrywa koła				
14	2	LR000110R	Zestaw koła przedniego				
15	1	LR000111R	Os przednia				
16	1	54030027	Bateria				
16	1	54030031	Bateria				
17	1	54030007	Ladowarka				
17	1	54030018	Ladowarka			Fast charger	
18	1	LR000049R	Piasta				
19	1	LR000050R	Ostrze				
20	1	LR000051R	Podkładka				
21	1	LR000053R	Śruba				
22	1	LR000046R	Korpus				
23	1	LR000074R	Przeciwwaga				
24	1	LR000047R	Płyta główna				
26	1	LR000017R	Klucz bezpieczeństwa				
27	1	LR000032R	Przesłona				
28	1	LR000014R	Pokrywa				
29	1	LR000002R	Dzwignia				
30	1	LR000003R	Uchwyt				
31	1	LR000013R	Uchwyt rura				
32	1	LR000085R	Rama kpl.				
33	1	LR000081R	Zbiornik ściętej trawy				
34	1	LR000018R	Okładzina				
35	2	LR000034R	Uchwyt				
36	1	LR000030R	Walek				
37	1	LR000031R	Sprężyna				
38	1	LR000036R	Płyta				
39	1	LR000038R	Mocowanie				
40	1	LR000039R	Trzpień (zabezpieczający)				
41	1	LR000037R	Magnes				
42	1	LR000035R	Pokrywa obudowy				

изображение Katalog części zamiennych

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
43	2	LR000008R	Śruba				
44	2	LR000007R	Tasma				
45	4	LR000009R	Uszczelka				
46	4	LR000010R	Nakretka				
47	4	LR000011R	Uchwyt (zamykający)				
48	2	LR000007R	Tasma				
49	1	LR000004R	Mocowanie				
50	1	LR000005R	Sprężyna				
51	1	LR000006R	Mocowanie podstawa/uchwyt				
52	2	LR000073R	Pokrywa kola				
53	2	LR000075R	Pokrywa kola				
54	4	LR000055R	Nakrętka				
55	2	LR000077R	Tylne koło				
56	1	LR000078R	Wspornik tylny				
57	4	LR000059R	Płyta główna				
58	1	LR000079R	Tylna os				
59	1	LR000080R	Wspornik tylny				
60	1	LR000082R	Trzpień (zabezpieczający)				
61	1	LR000083R	Rozrusznik kpl.				
62	4	LR000055R	Nakrętka				
65	1	LR000076R	Pręt tylny				
66	1	LR000062R	Pręt przedni				
67	1	LR000070R	Uszczelka				
68	1	LR000069R	Pierscien				
69	2	LR000064R	Śruba				
70	1	LR000062R	Pręt przedni				
71	1	LR000071R	Sprężyna				
72	1	LR000068R	Trzpień				
73	2	LR000072R	Płytką				
74	1	LR000067R	Wspornik				
75	1	LR000065R	Uchwyt				
76	2	LR000052R	Pokrywa kola				
77	2	LR000054R	Pokrywa kola				
78	2	LR000056R	Koło przednie				
79	1	LR000060R	Wspornik przedni				
80	3	LR000061R	Trzpień (zabezpieczający)				
81	4	LR000059R	Płyta główna				
82	1	LR000058R	Os przednia				
83	1	LR000057R	Wspornik przedni				
84	1	LR000084R	Zestaw zabezpieczający				